

電話帳の登録

電話帳に登録できる項目

707SC本体には最大1,000件の電話帳を登録できます。USIMカードに登録できる件数は、カードの種類によって異なります。USIMカードの電話帳は、カードを差し替えることにより、ほかのソフトバンク携帯電話でも利用できます。

1件の電話帳に登録できる内容は次のとおりです。

項 目	内 容	登録の可／不可	
		707SC本体	USIMカード
メモリ番号	半角数字で3桁	○ 「000」～ 「999」 ¹	○ 「000」～ 「0XX」 ²
名前	全角／半角文字	○ (50文字まで)	○ ³
ヨミガナ	半角文字	○	○ ³
電話番号アイコン	6種類から選択	○	× (1種類のみ)
電話番号	市外局番も含めて登録	○ (40桁 までで5件)	○ ^{2 3}
E-mailアドレス	半角英数字	○ (256文 字までで4件)	○ (1件) ³
E-mailアドレスのアイコン	3種類から選択	○	× (1種類のみ)

項 目	内 容	登録の可／不可	
		707SC本体	USIMカード
グループ	20個の中から選択	○	○ ²
着信画像	音声電話、TVコールの着信時に表示させる静止画。データフォルダからの選択が可能	○	×
電話着信音	音声電話、TVコールの着信音。データフォルダからの選択が可能	○	×
メール着信音	S!メールやSMSの着信音。データフォルダからの選択が可能	○	×
血液型	4種類から選択	○	×
誕生日	生年月日	○	×
住所	郵便番号は半角数字20桁まで、住所は全角／半角50文字まで	○	×
趣味	全角／半角100文字まで	○	×
URL	半角英数字で100文字まで	○ (2件)	×
URLのアイコン	3種類から選択	○	×
メモ	全角／半角100文字まで	○	×
シークレットモード	ON/OFF	○	×

1 707SC本体のメモリ番号「000」～「099」の電話帳には、スピードダイヤル（●P.5-10）で音声電話がかけられます。

- 2 登録できる件数は、USIMカードの種類によって異なります。
- 3 登録できる文字数は、USIMカードの種類によって異なります。

注意


- 大切なデータを失わないために
電話帳に登録した電話番号や名前などは、電池パックを長い間外していたり電池残量の少ない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。事故や故障でも同様の可能性があります。大切な電話帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。電話帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電話帳に登録する

メモリ番号欄には、空いている最も小さい番号が自動的に表示されます。必要に応じて変更してください。



電話帳の登録画面

1  を押し、オプションメニューから「電話帳登録」→「本体」または「USIM」の順に選択する

2 各項目を登録する

表示されたメモリ番号を変更する場合は
メモリ番号欄を反転表示し、番号を入力する

名前を登録する場合は

- ① 名前欄を選択する
- ② 名前を入力する

表示されている読みガナを修正する場合は

- ① コミガナ欄を選択する
- ② 読みガナ（最初の何文字かでよい）を入力する

電話番号を登録する場合は

電話番号欄を反転表示し、番号を入力する

電話番号アイコンを設定する場合は

- ① 電話番号欄を選択する
- ② アイコンを選択する

E-mailアドレスを登録する場合は

- ① アドレス欄を選択する
- ② E-mailアドレスを入力する
- ③ アイコンを選択する

グループを設定する場合は

- ①グループ欄を選択する
- ②グループを選択する

音声電話やTVコールの着信画像を設定する場合は

- ①着信画像欄を選択する
- ②「ON」を選択する
- ③ファイルの保存場所を選択してファイルを選択する

音声電話やTVコールの着信音を設定する場合は

- ①電話着信音欄を選択する
- ②「ON」を選択する
- ③ファイルの保存場所を選択してファイルを選択する

S!メールやSMSの着信音を設定する場合は

- ①メール着信音欄を選択する
- ②「ON」を選択する
- ③音を選択する

血液型を登録する場合は

- ①血液型欄を選択する
- ②血液型を選択する

誕生日を登録する場合は

誕生日欄を反転表示し、生年月日を入力する

住所を登録する場合は

- ①住所欄を選択する
- ②郵便番号を入力する
- ③住所欄を選択し、住所を入力する

- ④  (OK) を押す

趣味を登録する場合は

- ①趣味欄を選択する
- ②内容を入力する

URLを登録する場合は

- ①URL欄を選択する
- ②内容を入力する
- ③アイコンを選択する

メモを登録する場合は

- ①メモ欄を選択する
- ②内容を入力する



シークレット設定をする場合は

- ①シークレットモード欄を選択する
- ②「ON」を選択する

3 (保存) を押す

補足

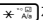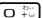


- 電話番号欄に入力できる内容は

電話番号には、0～9の数字のほか、#、*、P（ポーズ）、+（国際コード）を登録できます。「P」を入力するには、 を1秒以上押します。「+」を入力するには、 を1秒以上押します。

- 電話番号を先に入力してから登録するには
通話中のオプションメニュー「電話帳登録」からも、同様に登録できます。
 - ① 待受画面で電話番号を入力する
 - ② オプションメニューから「電話帳登録」→「本体」または「USIM」の順に選択する
 - ③ 「新規」を選択するか、「更新」を選択して追加登録先を選択する
 - ④ 電話番号アイコンを選択する
 - ⑤ 操作2～3を行う
- Samsung PC Studioで電話帳を同期すると
シークレットモードが「ON」に設定されている電話帳は、シークレットモード設定に関わらず同期されません（パソコン側にバックアップされません）。
シークレットモードを「OFF」から「ON」に変更した電話帳は、「ON」に設定して同期した時点から同期されなくなります。パソコン側でも削除されます。
Samsung PC Studioについては、付属のCD-ROMのユーザーズガイドを参照してください。

通話履歴から登録する

通話履歴に記録されている電話番号を新規登録したり、既存の電話帳へ追加登録したりできます。

- 1 を押す
- 2 で履歴一覧を切り替え、履歴を反転表示してオプションメニューから「電話帳登録」→「本体」または「USIM」の順に選択する
- 3 登録方法を選択する
新しい電話帳に登録する場合は
「新規」を選択する
既存の電話帳に追加登録する場合は
①「更新」を選択する
② 電話番号を登録する電話帳を検索し、選択する
(P.5-8)
- 4 電話番号アイコンを選択する
- 5 各項目を登録する
- 6 （保存）を押す